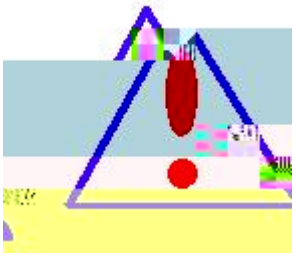

..... 5

..... 9

..... 11

..... 11

..... 17

..... 26

..... 35

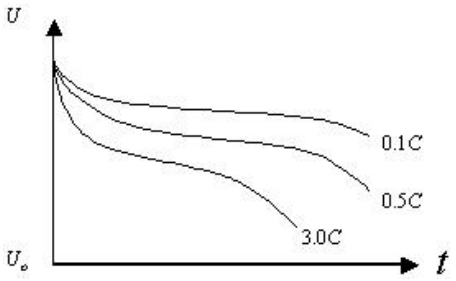
U
0.1C
0.5C
3.0C
U_o
t

1.1 1

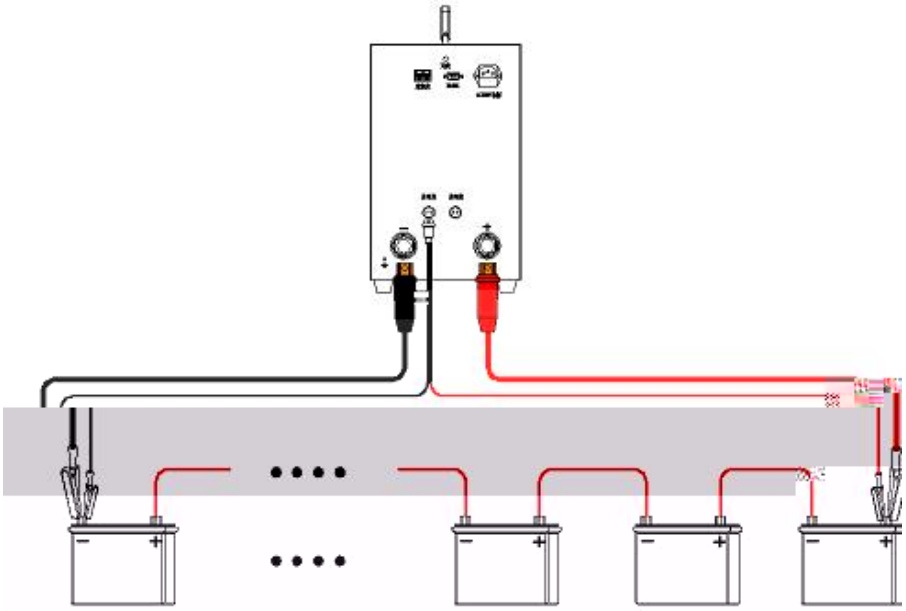

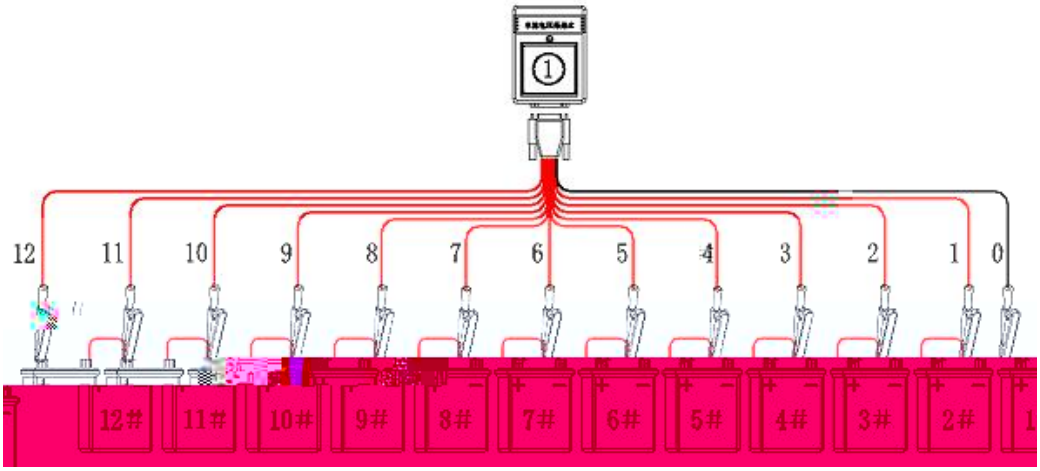
①
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
12#
11#
10#
9#
8#
7#
6#
5#
4#
3#
2#

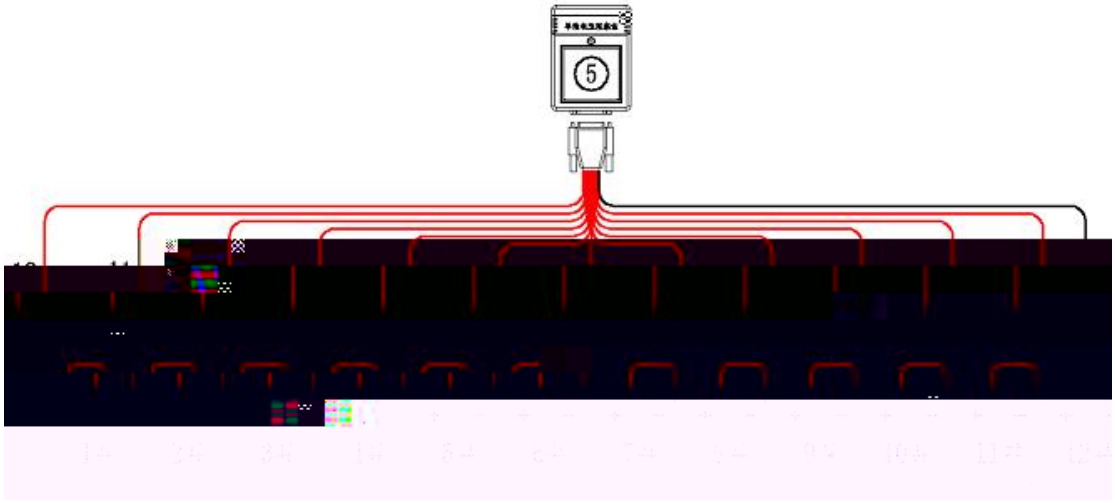

12 12*N 4.3

12

8

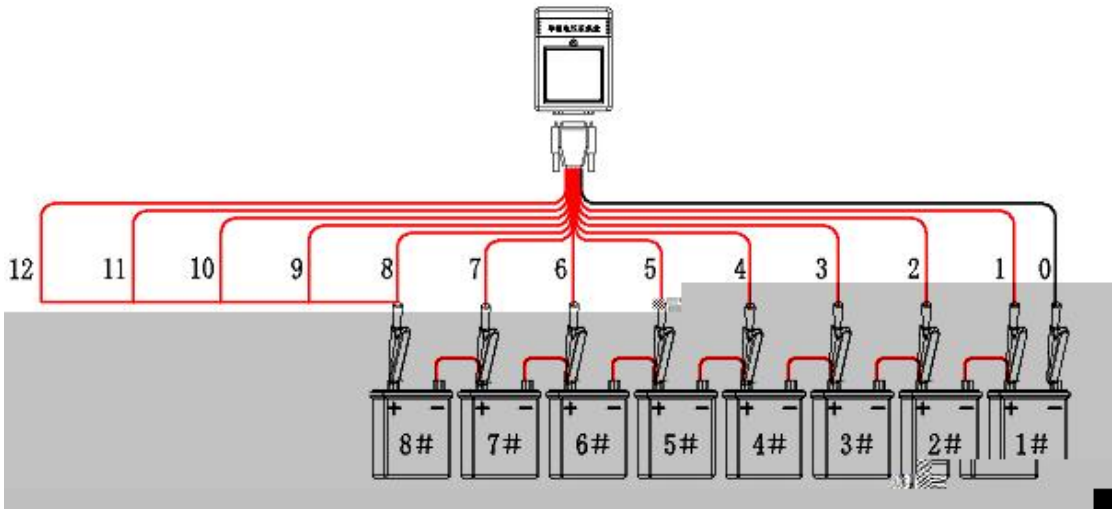

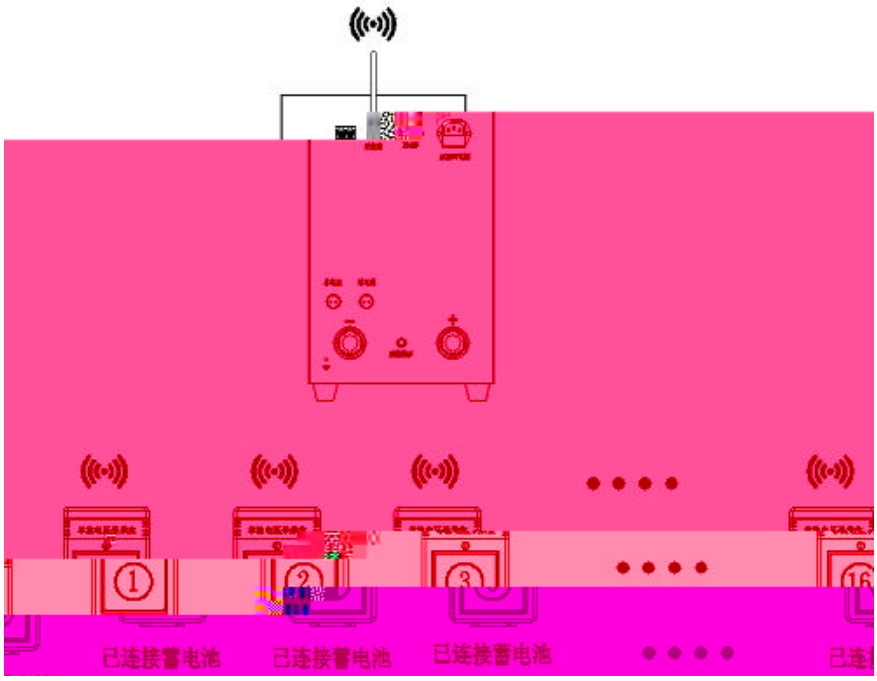
1
2
3
16
已连接蓄电池
已连接蓄电池
已连接蓄电池

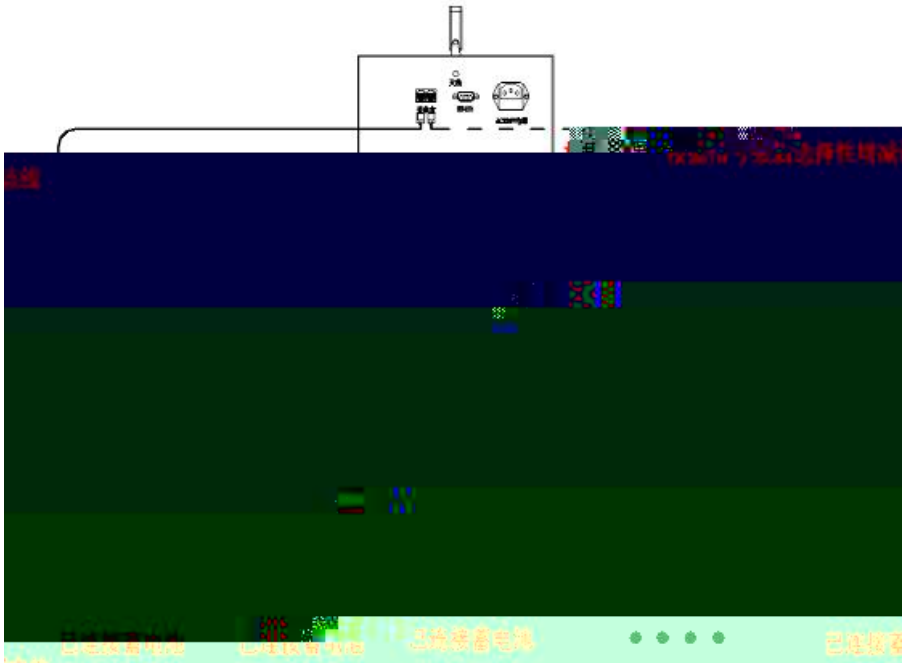

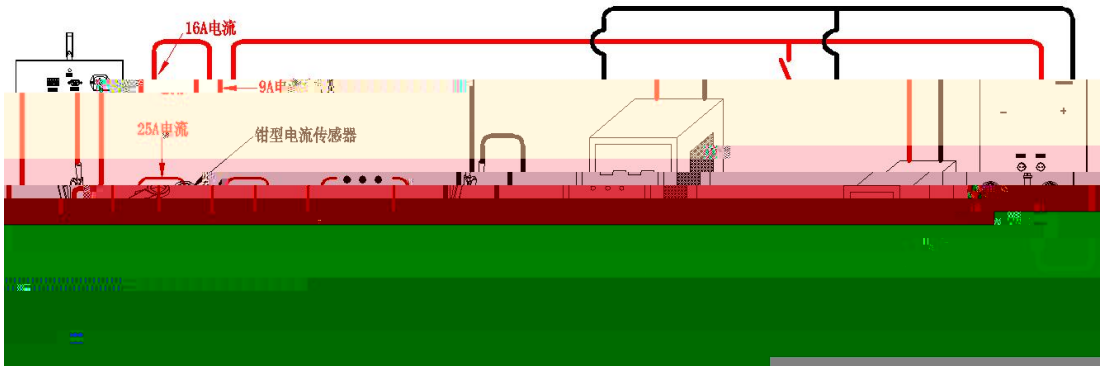
16A电流
9A电流
25A电流
钳型电流传感器

蓄电池放电测试仪
Battery Discharge Tester
中文
English

5.2

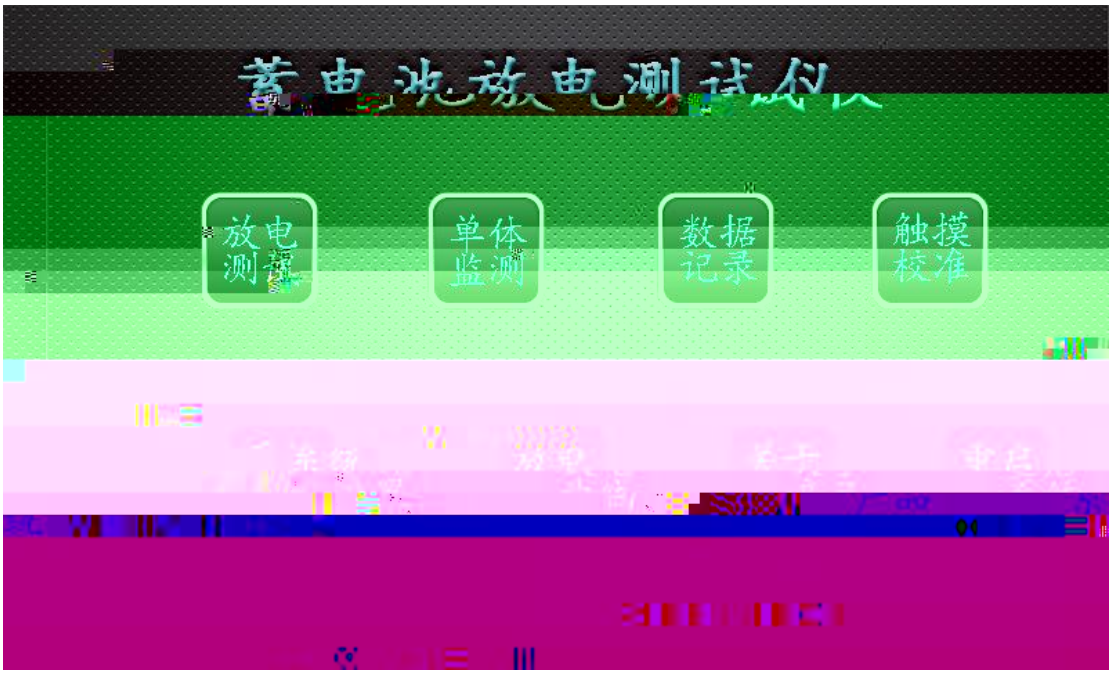
放电测试
单体监测
数据记录
触摸校准

5.3

系 统 设 置
过压保护值：
280V
过流保护值：
60A
存 储 位 置：
内部
存 储 间 隔：
5S
单体通讯方式：
无线
单体模块个数：
3
主 从 方 式：
主机
从 机 地 址：
2
电流传感器：
USB 状态：
下一页
确定

系 统 设 置
当前时间: 2017-08-18 08:36:10 FRI
更改时间
确定设置
上一页
返回

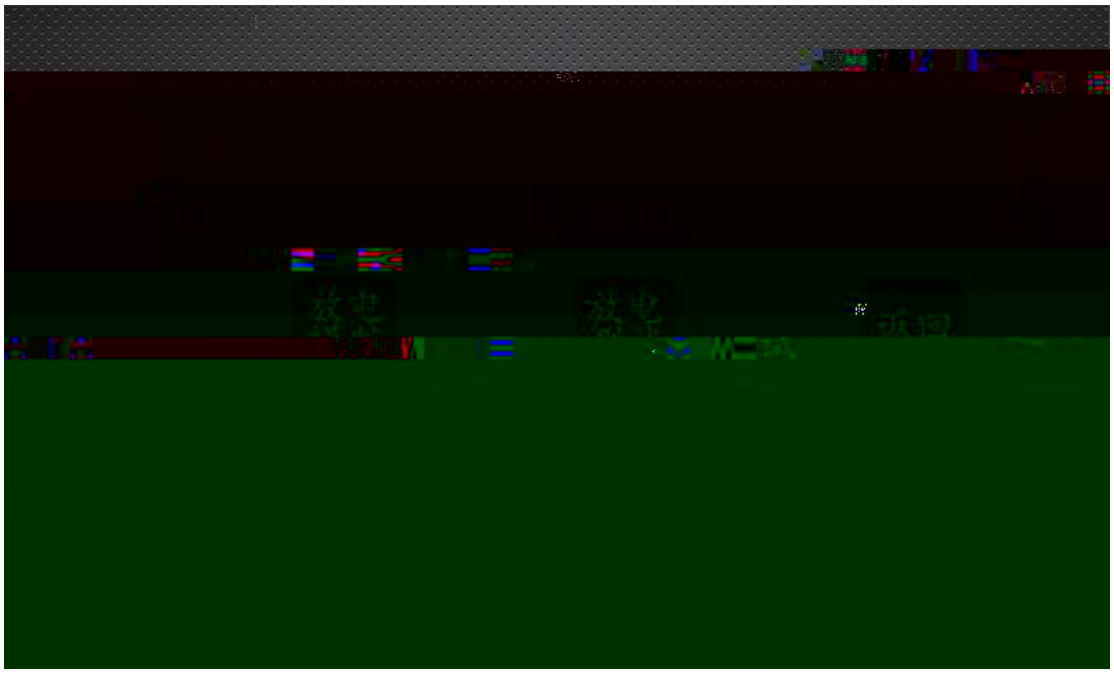

5.6

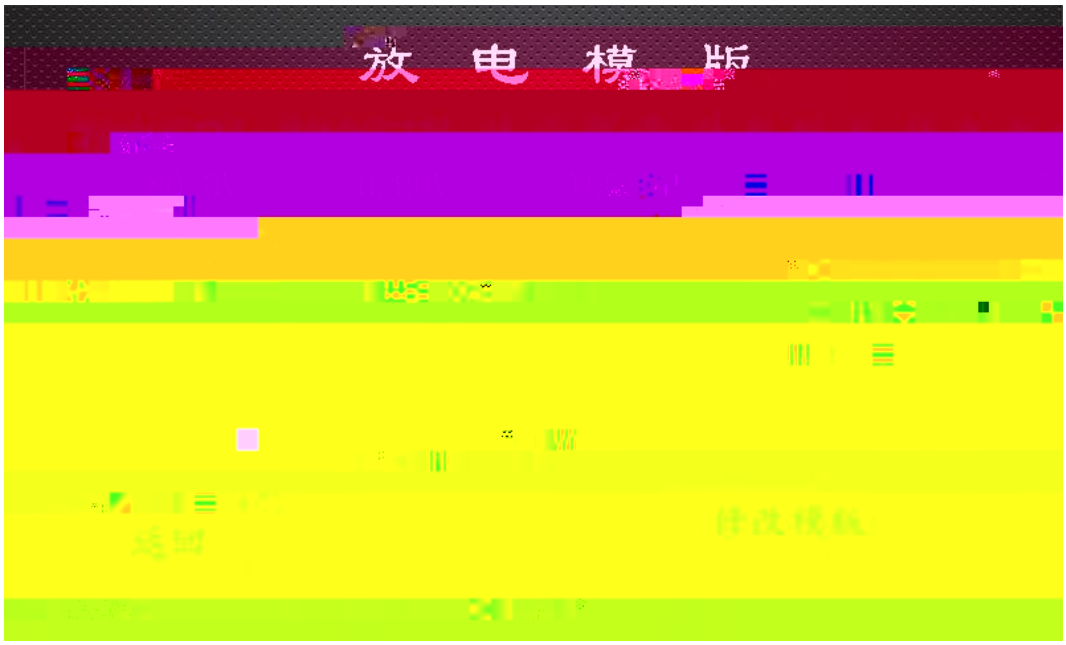
放 电 模 版

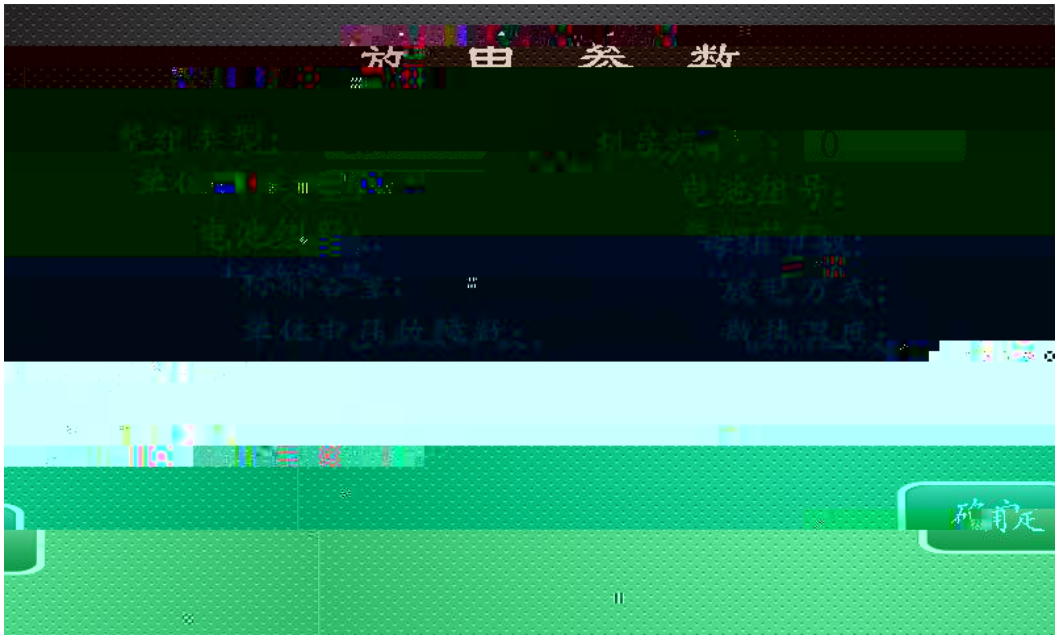
放电参数

5.9

0; àØ$ Þ,´

5 4 $ @

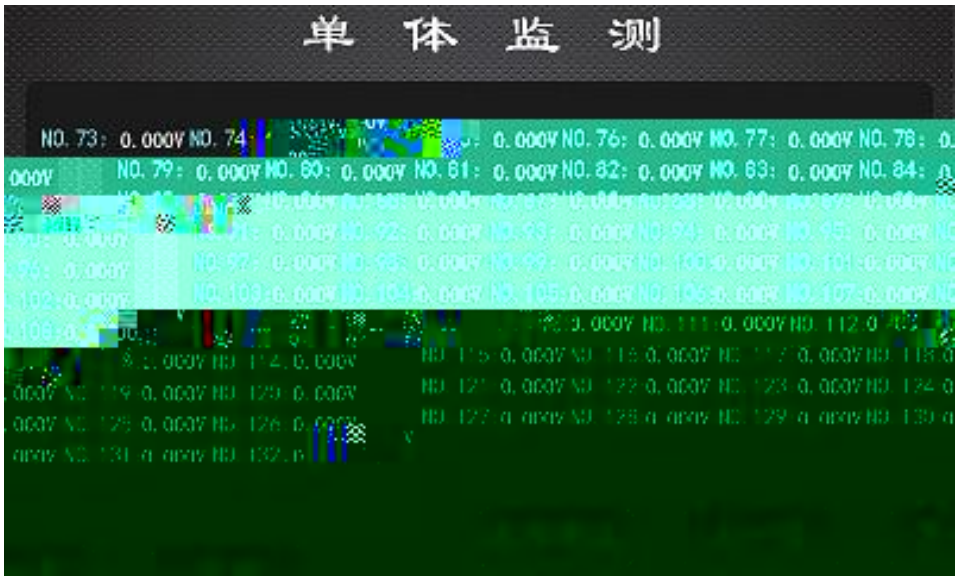
单 体 监 测

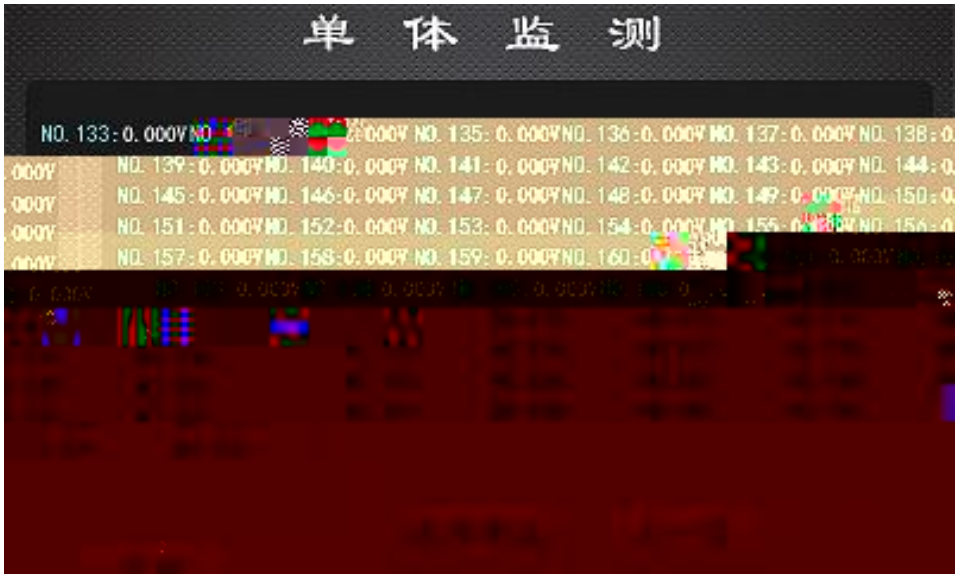
单 体 监 测

6.2 -

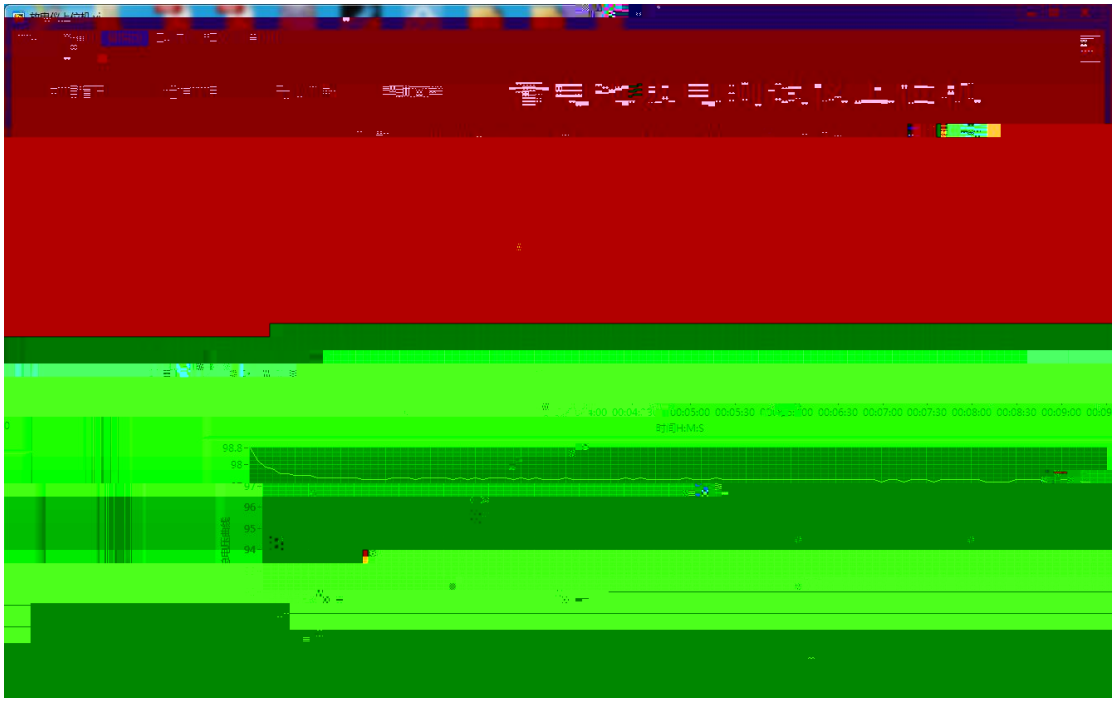

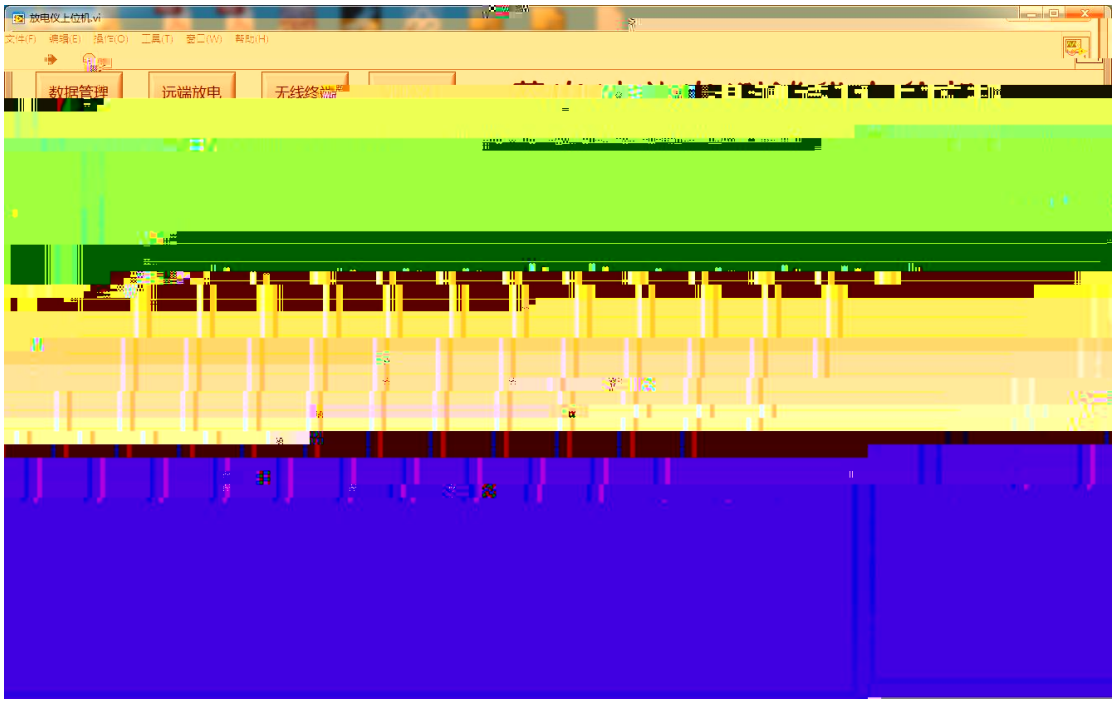
放电仪上位机.vi
数据管理
远端放电
无线终端

放电仪上位机.vi
文件(F) 调试(E) 操作(O) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)
数据管理
远端放电
无线终端

放电仪上位机.vi
文件(F) 调试(E) 操作(O) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)

数据管理
远端放电
无线终端
帮助文档

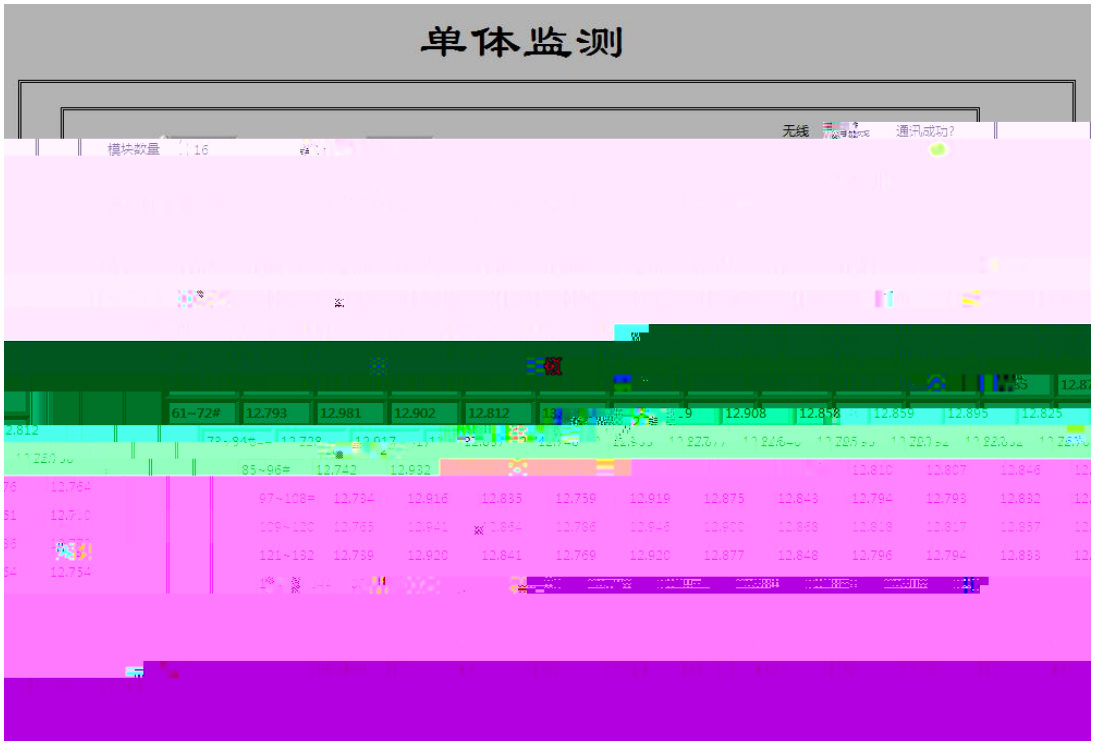
单体监测
无线
通讯成功?
模块数量
16
61~72#
12.793
12.981
12.902
12.812
12.908
12.858
12.859
12.895
12.825
85~96#
12.742
12.932
97~108#
12.734
12.916
12.835
12.759
12.919
12.875
12.843
12.794
12.795
12.832
121~132
12.739
12.920
12.841
12.769
12.920
12.877
12.848
12.796
12.784
12.833

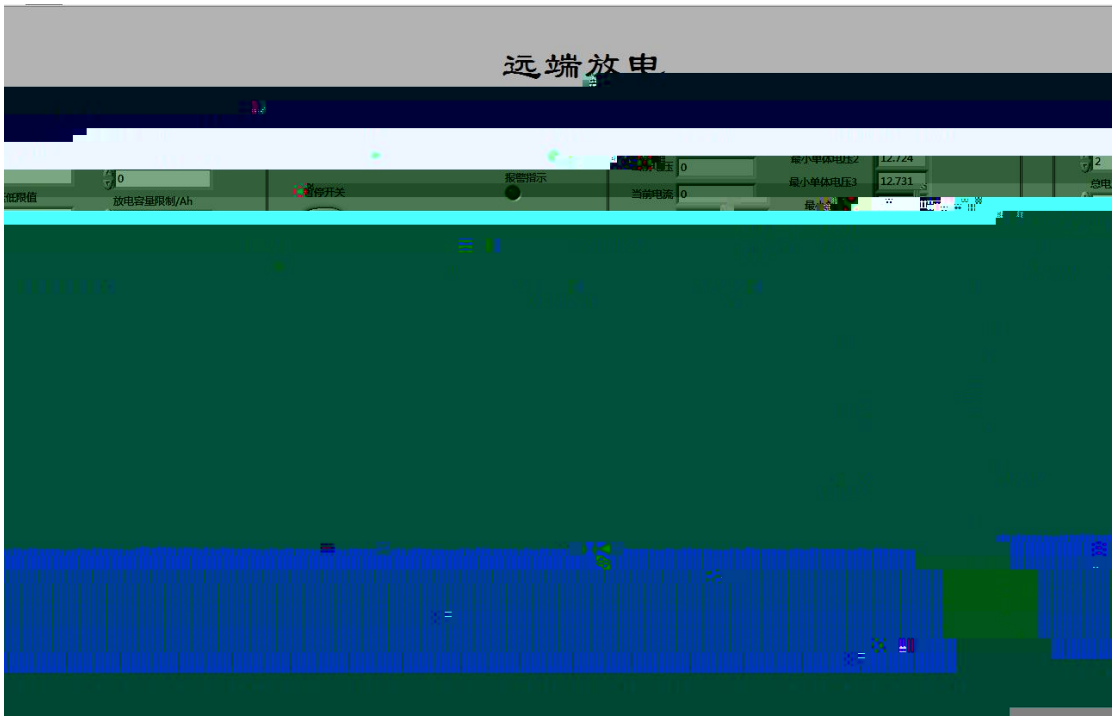
远端放电
0
放电容量限制/Ah
报警指示
当前电流
0
最小单体电压2
12.724
最小单体电压3
12.731

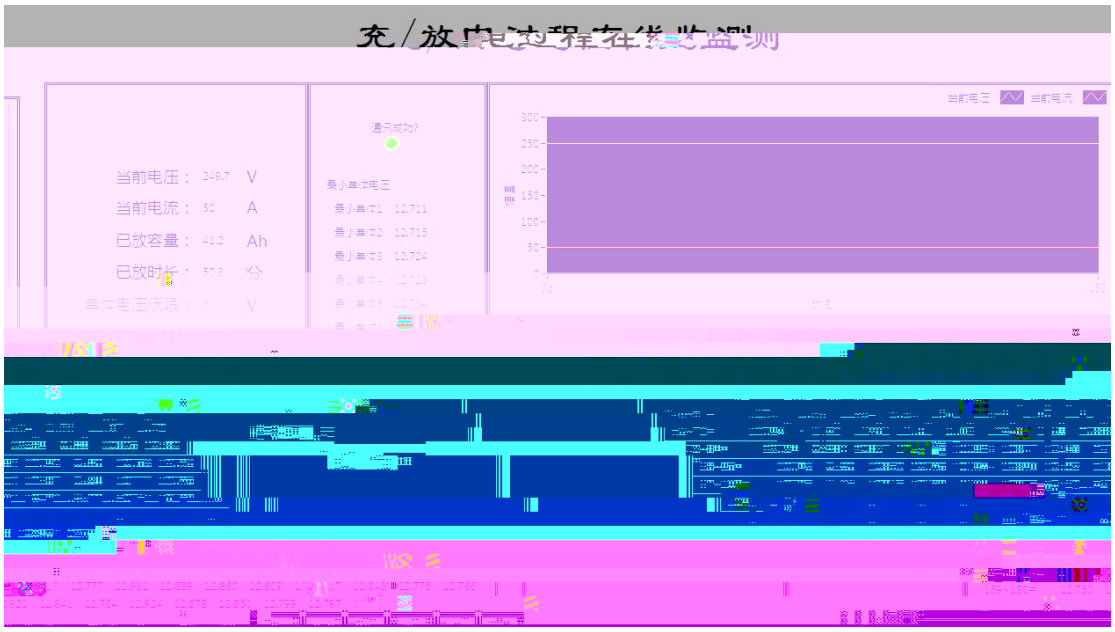
充/放电过程在线监测
当前电压： 249.7 V
当前电流： 50 A
已放容量： 41.2 Ah
已放时长： 50.8 分
单体电压低限： 0 V
通讯成功!
最小单体电压
最小单体1 12.711
最小单体2 12.715
最小单体3 12.724
当前电压
当前电流
300
250
200
150
100
50
0